

Instrucciones de Montaje de la bancada PS para motor Scalextric

Paso 1:

Recortar las piezas de fibra y limar los restos de anclajes que pudieran quedar, dejando las piezas como en la **figura 1**.

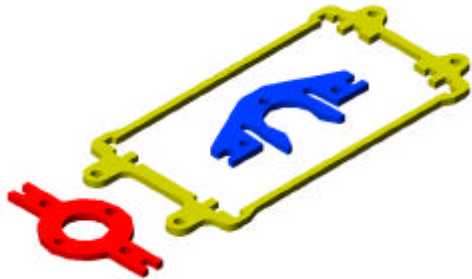


Figura 1

Paso 2:

Ensamblar las piezas como indica la **figura 2**, teniendo cuidado en colocar la pieza representada en rojo en el lado de la bancada con los soportes de tornillo más largos.



Paso 3:

Pegar las tres piezas, y una vez seco el pegamento, recortar la pieza representada en amarillo por los puntos indicados y hacer roscar de M2 para colocar los tornillos que la sujetaran al chasis.

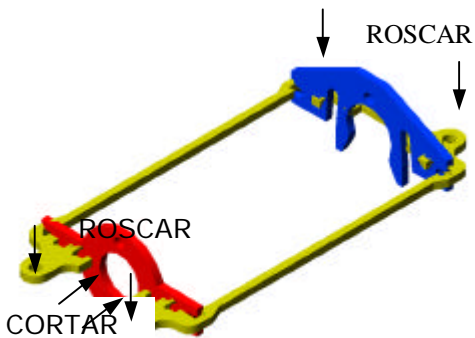


Figura 3

Paso 4:

Ajustar, avellanando, el interior de la pieza representada en rojo para que entre bien el motor, y colocar un tornillo o pasador en el agujero indicado.

